取扱説明書

XPERIAUL SOL22

このたびは、「Xperia™ UL」(以下、「本製品」と表記します) をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 で使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正し くお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるよ うお手元に大切に保管してください。

『取扱説明書』(本書)を紛失されたときは、auショップもし

くはお客さまセンターまでご連絡ください。

ごあいさつ

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、本体内で利用で きる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページより 『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/guide/manual/ ・本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登

■『取扱説明書』アプリケーション

書」アプリケーションをご利用できます。 また、機能によっては説明画面からその機能を起動することが

ホーム画面で [Ⅲ] ▶ [取扱説明書]

• 初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケー ションをダウンロードして、インストールする必要があります。

4G LTE

箱の中身を確認!

をご確認ください。

 Xperia[™] UI (電池フタ含む) *



電池パック (SOL22UAA)

※1保証書含む


☆お知らせ

• 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。

際の製品と違う場合があります。

■ microSDメモリカードを取り付ける

1 microSDメモリカードの挿入方向を確認して、矢印の方向 へまっすぐ差し込む

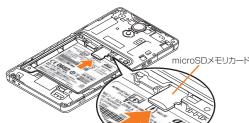

2 電池パックを取り付けて、電池フタを装着し、ツメ部分を 1つずつしっかりと押して閉じる

❖お知らせ

• microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するお それがあります。

■ microSDメモリカードを取り外す

1 microSDメモリカードを指の先で押さえながら、手前にす べらせるように取り出す

2 電池パックを取り付けて、電池フタを装着し、ツメ部分を 1つずつしっかりと押して閉じる

操作説明について

■『取扱説明書』(本書)

ての注意事項」をお読みのうえ、正しくご使用ください。 故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さ まサポートで症状をご確認ください。 http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

録商標です。なお、本文中では、TM、®マークを省略して いる場合があります。

本製品では、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明

できます。

ご利用の準備

 ヘッドセット接続端子 ② ホイップアンテナ ワンセグ視聴時に使用 ③ フロントカメラ

明るさの自動制御 ⑦赤外線ポート

(タッチパネル)

着信、メールの受信通知

⑫ カメラキー: ■ (カメラの起動、撮影時はシャッター) (3) GPSアンテナ部※

⑤ Bluetooth®/Wi-Fi®/内蔵アンテナ部※1 16 フラッシュ/フォトライト

充電する

必ず充電してからお使いください。

❖お知らせ

• 充雷を開始すると、通知LEDが充雷状態に応じて赤色/橙色/ 緑色に点灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になっ たことを示します。電池残量は、ホーム画面上部のステータス バーで確認するか、ホーム画面で [||||] ▶ [設定] ▶ [端末 ます。雷池残量が100%になると、ステータスバーや「雷池残 量 |、画面ロック解除画面には「100%| と表示されます。

・電池残量が 14%以下になるとポップアップ画面で「充電して ください」と表示され、「電池情報」をタップすると電池の使 用量を確認できます。

の電源が入った状態になります。このため、航空機内や病院 など、使用を禁止された区域では充電を行わないでください。 ・パソコンを使って充電したり、カメラ機能などを使用しなが

付属の卓上ホルダ (SOL22PUA) と共通ACアダプタ04 (別

2 共通 AC アダプタ 04 (別売) の電源プラグをコンセントに

You can download the English version of the Basic

mobile/guide/manual/

あらかじめご了承ください。

秘匿機能を備えております。)

17 シマーク

② スピーカー

18 au Micro IC Card

② セカンドマイク:通話

ようにノイズを抑制

24 microSDメモリカード 20

②NFC (FeliCa™ 対応)

アンテナ部※1

② 内蔵アンテナ部*1

26 microUSB接続端子

② 卓上ホルダ用接触端子

28ストラップホール^{※2}

29 送話口 (マイク)

ください。

スロット

相手が聞き取りやすい 個

(LTE)スロット

安全上のご注意

Manual 英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

Download URL: http://www.au.kddi.com/support/

本製品をご利用いただくにあたって

本製品をご利用になる前に、『Xperia™ ULのご利用にあたっ

サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下

など)では通信できません。また、電波状態の悪い場所では

通信できないこともあります。なお、通信中に電波状態の悪

い場所へ移動すると、通信が途切れることがありますので、

・ 本製品は電波を使用しているため、第三者に通信を傍受され

※1アンテナは内蔵されています。アンテナ部付近を手でおおうと

※2ストラップを取り付ける際は雷池フタを取り外し、ストラップ

雷池パックの取り付け/取り外しは、本製品の雷源を切ってから

行ってください。また、ACアダプタは取り付けないでください。

電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けて

4 充電が完了したら、卓上ホルダを押さえながら本製品を上

5 共通ACアダプタ04 (別売) をコンセントから取り外す

共通ACアダプタ04(別売)

croUSB接続端子

をストラップホールに通してフック部の奥に掛けた後、雷池フ

タを装着し、ツメ部分を1つずつしっかりと押して閉じます。

通話/通信品質に影響を及ぼす場合があります。

電池パックを取り付ける/取り外す

3 本製品を卓上ホルダに取り付ける

方向に持ち上げて取り外す

本製品の通知LEDが点灯します。

る可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただ

、LTE/CDMA/GSM/UMTS方式は通信上の高い秘話・

(14) (15)

Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released). 『取扱説明書・抜粋(英語版)』をauホームページに掲載して います(発売約1ヶ月後から)。

■ For Those Requiring an English Instruction

• 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検 査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的 に検査のためご提供いただく場合がございます。

• 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本

書で説明しております各ネットワークサービスは、地域や

サービス内容によって異なります。詳しくは、本体内で利用

できる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページよ

り『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、お客様 が利用されている携帯電話のIMEI情報を自動的にKDDI(株)

に送信いたします。 • 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご 注意ください。

• お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』 『Xperia™ ULのご利用にあたっての注意事項』『携帯電話機 の比吸収率などについて』をよくお読みになり、正しい使い かたをご指導ください。

・ 海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条 件をあらかじめご確認ください。

■こんな場所では、使用禁止

自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用し ないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動 機付自転車運転中の携帯雷話の使用は法律で禁止されてい ます。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰 せられる場合があります。 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電

波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただ し、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございま す。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

■ 雷池パックを取り付ける

• au Micro IC Card (LTE)が確実に装着されていることを確 認してから電池パックを取り付けてください。

1 電池フタ側面のミゾに親指の指先(爪)をかけ、電池フタを 矢印(1)の方向へ持ち上げて取り外す




2 本体と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印 (②) の方向へ差し込む




3 電池フタの向きを確認して、本体に合わせるように装着し (3)、ツメ部分を1つずつしっかりと押して閉じる(4)

2 共通ACアダプタ04 (別売) の電源プラグをコンセントに差

3 充電が完了したら、共通ACアダプタ04(別売)のmicroUSB プラグを本製品から取り外し、microUSB接続端子カバーを

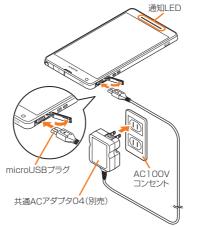

しっかりと押して閉じる

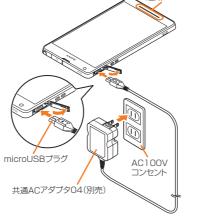

本書の表記方法について

本書では、キーの図を簡略化し、 (1) (点)、 (1) を使っ て説明しています。あらかじめご了承ください。

本書では、メニューの項目/アイコン/画面上のボタンなど をタップする操作を、[(項目などの名称)] と省略して表記 しています。

本書に記載されているイラスト・画面は、実際のイラスト・ 画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略し ている場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 本書では「microSDTMメモリカード」、「microSDHCTMメ モリカード」、「microSDXC™メモリカード」の名称を 「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略し ・本書で表す「当社」とは、以下の企業を指します。

発売元: KDDI (株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社

au災害対策アプリを利用する

災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難 情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用できます。 **1** ホーム画面で [||||] ▶ [au災害対策]

au災害対策メニュー画面が表示されます。

■ 災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害 発生時に、被災地域のお客様がLTE NET上から自己の安否情 報を登録することが可能となるサービスです。

1 au災害対策メニュー画面▶ [災害用伝言板]

■ 電池パックを取り外す

1 電池フタを取り外し、本体のくぼみに指先(爪)をかけ、電

池パックを矢印(f)の方向に持ち Fげて取り外す



2 電池フタの向きを確認して、本体に合わせるように装着し、 ツメ部分を1つずつしっかりと押して閉じる

au Micro IC Card (LTE)について

au Micro IC Card (LTE)にはお客様の電話番号などが記録さ れています。

ルを利用して、本製品をパソコンの充電可能なUSBポートに 接続して充電する方法を説明します。

1 本製品のmicroUSB接続端子カバーを開き、microUSBケー ブルのmicroUSBプラグの刻印面 (♣) を上にして、本製 品のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

トに差し込む

本製品にPC Companionのインストール確認画面が表示 された場合は、「スキップ」をタップしてください。 パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示

グを本製品から取り外し、microUSB接続端子カバーを しっかりと押して閉じる

トから取り外す

・お買い上げ時は「USB 接続モード」が「メディア転送モー ド (MTP)」に設定されているため、Microsoft Windows XPのパソコンで本製品を充電するには、パソコンにMTP driverのインストールが必要となります。Windows Media Player 10以降をインストールすると、MTP driverをイン ストールすることができます。

安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(~ezweb.ne.jp) が必要です。あらかじめ、Eメールアドレスを設定しておいて

■ 緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警 報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリ アのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全 を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたし ます。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台 や頑丈な高いビルなど安全な場所に避難してください。

1 au災害対策メニュー画面▶ [緊急速報メール]

を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。

❖お知らせ

いて責任を負いません。

にのみ対応しております。au携帯

ドやmicro au ICカードを差し替

変換アダプタを取り付けたau Nano

IC Card (LTE)を挿入しないでくだ

電話、スマートフォンとau ICカー

えてのご利用はできません。

さい。故障の原因となります。

4

・緊急速報メール受信時は、専用の警報音が鳴動します。警報 音は変更できません。 ・震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わな

• 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。

帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害につ

本製品はau Micro IC Card (LTE) au Micro IC Card (LTE)

いことがあります。 • 津波警報とは、気象庁から配信される大津波警報・津波警報

災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や 避難指示、各種警報などの住民の安全にかかわる情報をお知 ❖お知らせ らせするものです。

-IC(金属)部分

緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害によ ご利用ください。

・音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。 る情報の不達・遅延、および情報の内容、その他当社の責に • 本体メモリに空き容量がない場合は、音声メッセージが保存・

再生できない場合があります。

au Micro IC Card (LTE)の切り欠き部分を手前にして差

• 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細について

・電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信で

·SMS / Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中で

あったり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トン

ネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メー

受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはでき

• テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震

速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到


• お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合

は、気象庁ホームページをご参照ください。

ルを受信できない場合があります。

達時刻に差異が生じる場合があります。

http://www.jma.go.jp/

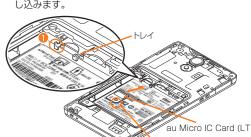

2 電池パックを取り付けて、電池フタを装着し、ツメ部分を

1 トレイの突起部に指先(爪)をかけて、トレイをまっすぐに 引き出し、au Micro IC Card (LTE)を指の先で押さえなが ら、手前にすべらせるように取り出す

2 トレイを奥まで押し込み、電池パックを取り付けて、電池

microSDメモリカードを取り付ける/取

microSDメモリカードの取り付け/取り外しは、本製品の電

言語を変更する場合は、ホーム画面で [冊] ▶ [設定] ▶ [言語と入力] ▶ [地域/言語] と操作します。各機能など を設定する場合は、ホーム画面で [Ⅲ] ▶ [設定] ▶ [セッ トアップガイド] と操作します。auのサービスなどを設定 する場合は、ホーム画面で [Ⅲ] ▶ [auかんたん設定] と 操作します。

画面ロックを設定すると、画面のバックライトが消灯し、キー やタッチパネルの誤動作を防止できます。

バックライトが消灯して画面ロックがかかります。

1 画面表示中に 🕲

画面ロック解除画面は、電源を入れたときや、 ⑩ を押して

1 画面ロック解除画面で画面を上下にスワイプ (フリック)

グするとカメラを起動し、「圓」を右にドラッグすると WALKMANを起動できます。

④ 近接ヤンサー: タッチパ ネルのオンとオフを切り 替えて、通話中の誤動作を

⑥ ライトセンサー:画面の

8 ディスプレイ

① 音量キー/ズームキー: 🔻 🗅

イヤホン • microUSBケーブル

• Xperia™ ULのご利用にあたっての

・ 携帯電話機の比吸収率などについて

以下のものは同梱されていません。

· microSDメモリカード

卓上ホルダ (SOL22PUA) *1

• 取扱説明書(本書)

注意事項

設定ガイド

△Cアダプタ

• 本文中で使用している携帯電話のイラストはイメージです。実

microSDメモリカードの端子面を下にして差し込みます。


nicroSDメモリカード

売)を接続して充電する方法を説明します。 1 共通ACアダプタ04 (別売) のmicroUSBプラグの刻印面

すぐに差し込む

差し込む

各部の名称と機能



(5) 受話口

⑨ 通知LED: 充電状態、不在

画面ロックキー: ⑥

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

情報] ▶ [端末の状態] と操作して、「電池残量」で確認でき

• 電源オフ時に充電を開始すると、操作はできませんが本製品

ら充電した場合、充電時間が長くなる場合があります。 ■ 卓上ホルダを使って充電する

(▲) を上にして、卓上ホルダのmicroUSB接続端子にまっ

⇔お知らせ 卓上ホルダとパソコンを接続して充電することはできません。 ■ ACアダプタを使って充電する

共通ACアダプタ04 (別売) を接続して充電する方法を説明 します。


て、本製品のmicroUSB接続端子にまっすぐに差し込む

microUSBプラグ

1 本製品のmicroUSB接続端子カバーを開き、共通ACアダプ タ04 (別売) のmicroUSBプラグの刻印面 (▲) を上にし

本製品の通知LEDが点灯します。

4 共通ACアダプタ04 (別売) をコンセントから取り外す

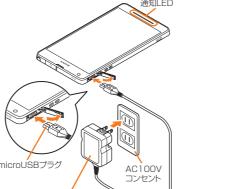

■パソコンを使って充電する

ソニーモバイルACアダプタ05 (別売) のmicroUSBケーブ

2 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

本製品の通知LEDが点灯します。

された場合は、「キャンセル」を選択してください。 3 充電が完了したら、microUSBケーブルのmicroUSBプラ

4 microUSBケーブルのUSBプラグをパソコンのUSBポー

取り外す au Micro IC Card (LTE)の取り付け/取り外しは、本製品の 電源を切り、電池フタと電池パックを取り外してから行ってく

au Micro IC Card (LTE) を取り付ける/

ださい。また、ACアダプタは取り付けないでください。 ❖お知らせ • au Micro IC Card (LTE)を取り扱うときは、故障や破損の

原因となりますので、次のことにご注意ください。 ・au Micro IC Card (LTE)のIC (金属) 部分や、本体のIC カード用端子には触れないでください。

正しい挿入方向をご確認ください。 ・無理な取り付け/取り外しはしないでください。 ・取り外したau Micro IC Card (LTE)はなくさないようにご

注意ください。

■ au Micro IC Card (LTE)を取り付ける 1 トレイの突起部 (1) に指先 (爪) をかけて、トレイをまっす

ぐに引き出し、au Micro IC Card (LTE)のIC (金属) 面を下 にしてトレイに差し込み、トレイごと奥までまっすぐ押し込む

電源を入れる(初期設定)

1 ⑩ (1秒以上長押し) 本製品が振動し、しばらくすると画面ロック解除画面が表

示されます。 2 画面を上下にスワイプ (フリック)

2 [電源を切る] ▶ [OK]

❖お知らせ

■ 電源を切る

電源を入れる

・ ⑥ を 1 秒以上長押しして「電源を切る」をロングタッチ▶ [OK] と操作すると、本製品を再起動してセーフモードで起 動することができます。

初期設定を行う

お買い上げ後に初めて本製品の電源を入れたときは、画面を上 下にスワイプ (フリック) して画面ロックを解除し、画面の指 示に従って、言語や各機能、サービスなどの設定を行ってくだ さい。初期設定について詳しくは、同梱の『設定ガイド』をご

源を切り、電池フタと電池パックを取り外してから行ってくだ さい。また、ACアダプタは取り付けないでください。

❖お知らせ

・必要に応じて後から設定/変更することができます。後から

画面ロックを設定する

・ 本製品では、設定した時間が経過すると、自動的に画面の

■ 画面ロックを解除する

➡ 次ページへつづく

■ 災害用音声お届けサービスを利用する 災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォ ンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとして

1つずつしっかりと押して閉じる ■ au Micro IC Card (LTE)を取り外す

フタを装着し、ツメ部分を1つずつしっかりと押して閉じる

り外す

バックライトを点灯させたときに表示されます。

お買い上げ時は、画面ロック解除画面で「■」を左にドラッ

1 au災害対策メニュー画面▶ [災害用音声お届けサービス]

・音声メッセージの送受信は、LTF/3Gネットワークのみで 利用可能です。無線LAN (Wi-Fi®) 通信などは無効にして

お届けするサービスです。

キーアイコンの基本操作

画面下部の 🖜 、 🝙 、 🗇 の主な操作は次の通りです。



つ前の画面に戻ります。また、ダイアログボッ クス、メニュー、通知パネルなどを閉じます。 ホーム画面を表示します。 ₩ ロングタッチして「🛶」 ヘドラッグすると ホーム 「Google」アプリケーションを起動できます。 最近使用したアプリケーションをサムネイルで 最近使用し 一覧表示し、起動したり、一覧から削除できま す。また、スモールアプリを使用したり、設定 することができます。

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接 触れて操作します。

■ タップ/ダブルタップ

アイコンや項目などに指で軽く触れ、すぐに離します。また 2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼び

・ 画面ロックを「スワイプ」に設定している場合は、画面ロッ クを解除しなくてもステータスバーを下にスライドして、通 知パネルを確認することができます。

■ 通知LEDについて

通知LEDの点灯/点滅により、充電を促したり、充電中の充 電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりしま

LEDの色 と点滅	通知内容
赤の点灯	充電中に電池残量が14%以下であることを示します。
橙色の点灯	充電中に電池残量が 15%~89%であることを 示します。
緑の点灯	充電中に電池残量が90%以上であることを示 します。
赤の点滅	電池残量が14%以下であることを示します。
白の点滅	不在着信、新着 Gmail、新着 PC メール、新着 SMS があることを示します。 ^{※ 1}

※1画面ロック解除画面やバックライト消灯中、画面ロックを無効 に設定している場合は、通知LFDが点滅します。

❖お知らせ

- 電源を入れる時に電池残量が起動するのに十分でない場合は、 ⑥を押すと赤色で3回点減します。
- ・電源オフの状態で充電を開始すると通知 LED が赤く点灯しま すが、ディスプレイに電池の状態が表示されると、電池残量を 示す色で通知LEDが点灯します。
- •「アルバム」アプリケーションや「WALKMAN」アプリケー

I au雷話からは

I au雷話からは

客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メ-

カーを問わずのマークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

13 0077-7-111 局番なしの157番

Pressing "zero" will connect you to an operator after calling "157" on your au cellphone.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、

■4 0077-7-113 局番なしの113番

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について_(通話料無料)

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話ください。(無料)

操作方法について (通話料無料)

1 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

0120-977-699(沖縄)

0120-925-919

モバイル・リサイクル・ネットワーク 供表現長-P-G-0リサイクルにご扱力を、

 $\mathbf{SONY}_{\mathbb{B}}$

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:ソニーモバイルコミュニケーションズ 株式会社

由」に設定して更新する場合、Wi-Fi®通信が不安定になると お問い合わせ先番号 自動的にパケット通信に切り替わり、通信料が発生すること がありますのでご注意ください。 お客さまセンター 総合・料金について(通話料無料)

1 ホーム画面で [||||]] ▶ [ツール] ▶ [更新センター] 2 [システム] ▶ [圖]

■ パソコンに接続して更新する

本製品からパソコンにインストールできるPC Companion を使用してソフトウェアを更新することもできます。

• あらかじめ、使用するパソコンにPC Companionをインス トールする必要があります。

アフターサービスについて


■ 修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合 わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基 づき修理いたします。	
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望に より、有償修理いたします。	

❖お知らせ

メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがあり ますので、控えておいてください。なお、メモリの内容など が変化・消失した場合の損害および浼失利益につきまして は、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承 ください。



■ロングタッチ 項目などに指を触れた状態を保ちます。

■スライド 画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目 的の方向へなぞります。

■ フリック(スワイプ) 画面を指ですばやく上下左右にはらうように操作します。

閉じたり (ピンチイン) します。

■ピンチ

スライド

■ドラッグ 項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目 的の位置までなぞります。

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり(ピンチアウト)、



ホーム画面の見かた

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にスライド/ フリックすると切り替えることができます。中央の画面は本体 操作上の初期画面となり、「命」をタップすると、いつでもホー ム画面を表示することができます。

ションを使用中は、コンテンツに合わせて通知LEDが点灯しま

す。また、着信時は画面設定のテーマの色に従って点滅します。

■自分の電話番号を確認する

1 ホーム画面で [||||] ▶ [設定] 2 [端末情報] ▶ [端末の状態]

「電話番号」で本製品の電話番号を確認できます。

・ホーム画面で [|||||] ▶ [連絡先] ▶ [自分の連絡先] と操作 しても電話番号を確認できます。

■マナーモードを設定する

着信音量を0に設定します。本製品では、マナーモード設定中 でもシャッター音、動画再生、音楽再生、アラームなどの音声 は、消音されませんのでご注意ください。また、音設定の音量 の「着信音と通知音」を調節したり、 □□の上を押して音 量を上げたりすると、マナーモードは解除されますのでご注意 ください。

1 🕲 (1秒以上長押し)

2 [※] / [◎] 「※」をタップするとミュート (着信音量0) になり、「◎」 をタップするとバイブレーションになります。

ステータスバーを下にスライドして「101 をタップするとバー イブレーションに設定でき、「🌄 」 をタップするとミュート

(着信音量0) に設定できます。

■ 機内モードを設定する 機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通

・修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用する

ことがあります。

• 交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使い のau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利 用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品 は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客 様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのXperia™ UL本体およびその周辺機器の補修用性 能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部 品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

① ホーム画面位置

② ウィジェット

4)ショートカット

⑤メディアフォルダ

⑥ 基本機能フォルダ

⑦アプリケーションキー

/移動したりできます。

できます。

2 ウィジェット

すべてオフになります。

文字を入力する

1 文字入力欄をタップ

❖お知らせ

■キーボードを切り替える

類のキーボードを切り替えて使用できます。

QWERTYキーボードに設定されています。

手書き漢字入力の場合は「〓」をタップします。

3 [1] / [1] / [1] / [1] / [1] | 12キーキーボード/QWERTYキーボード/50音キーボー

ド/手書きかな入力/手書き漢字入力に切り替わります。

• 入力したかな文字に対して予測変換候補または直変換候補が

表示され、入力したい語句をタップして入力できます。

❖お知らせ

1 ⊚ (1秒以上長押し) ▶ [機内モード]

(アプリケーション)

5つのホーム画面のうち現在

📆 🖍 🔳 🦻 🙇

の表示位置を示します。

(WALKMAN、ムービー、

アルバム、Sony Select、

カメラ、FMラジオ、ワンセグ)

(LISMO Player, YouTube,

ホーム画面に追加・変更する

マップ、アラームと時計、カレンダー、赤外線通信、設定)

ホーム画面では、壁紙やテーマを変えたり、アプリケーション

のショートカットやウィジェット、フォルダなどを追加/削除

• 壁紙はウェブサイトからダウンロードして追加することが

1 ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチ

信、Wi-Fi®機能、Bluetooth®機能、NFC R/W P2P機能)が

ステータスバーを下にスライドして「機内モード」をタップし

ても、機内モードのオン/オフを切り替えることができます。

ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時な

日本語入力では「POBox Touch (日本語)」で「12キー」、

「QWERTY」、「50音」、「手書きかな」、「手書き漢字」の5種

お買い上げ時は、縦画面は12キーキーボード、横画面は

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。

どの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

ホーム画面にウィジェットを追加しま

ホーム画面にアプリケーションや設定画

面などのショートカットを追加します。

ホーム画面でピンチインしても表示されます。

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」 などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切 に保管してください。


■ 安心ケータイサポートプラスLTEについて au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員ア

フターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」を ご用意しています (月額399円、税込)。故障や盗難・紛失な ど、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サー ビスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、 安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

35

・ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。

- ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会は
- 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあ るau電話のみが本サービスの提供対象となります。

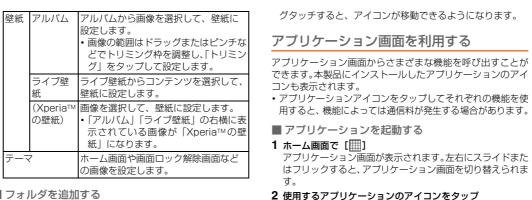

■ フォルダを追加する

1 ホーム画面でアイコンをロングタッチ

2 アイコンを別のアイコンの上までドラッグ

3 フォルダ名を入力▶ [完了]

■ ショートカット/ウィジェット/フォルダを削除 する

1 ホーム画面で削除するアイコンやフォルダをロングタッチ 画面下部に前が表示されます。

2 [] までアイコンやフォルダをドラッグ ___ フォルダを削除する場合は、手順2の後で「削除」をタップ

します。フォルダ内のショートカットなども削除されます。

❖お知らせ

• ショートカットやウィジェット、フォルダのアイコンをロン

「■」をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。 □ 」をロングタッチすると、記号(半角/全角)、顔文字 の一覧を表示して入力できます。手書き漢字入力の場合は 「**●**」をタップします。

12キーキーボードでは、キーを連続してタップするトグル 入力のほかに、キーを上下左右方向へフリックするフリック 入力で入力できます。

ソフトウェアキーボードを非表示にするには、画面左下に表示 されている「
」をタップします。

サポート

周辺機器のご紹介

詳細については、各機器の取扱説明書などをご参照ください。 電池パック (SOL22UAA)

- ・卓上ホルダ (SOL22PUA)
- ・auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売) ・ソニーモバイルACアダプタ05 (EP880) (別売)
- 共通ACアダプタ04 (0401PWA) (別売)

❖お知らせ

- 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (http://www.au.kddi.com/) にてご確認いただくか、お 客さまセンターにお問い合わせください。
- 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入い ただけます。

ただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケー

タイサポートプラス | · 「安心ケータイサポートプラスLTE |

au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出しした

ものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますの

で、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失

の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせくださ

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記

お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作

一般電話からは 0077-7-113 (通話料無料)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

au電話からは 局番なしの113 (通話料無料)

• サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au Micro IC Card (LTE)について

http://auonlineshop.kddi.com/

は自動的に退会となります。

■ アフターサービスについて

の窓口へお問い合わせください。

一般電話/au電話からは

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)

・au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラ ■ auアフターサービスの内容について スLTEの加入状態は譲受者に引き継がれます。 交換用携帯電話機お届けサービス ・機種変更・端末増設などにより、新しい au 電話をご購入い 安心ケータイサポートプラスLTE会員

自然故障 1年目	無料
自然故障 2年目以降	お客様負担額
部分破損、水濡れ、全損、 盗難、紛失	1回目: 5,250円 2回目: 8,400円

グタッチすると、アイコンが移動できるようになります。

アプリケーション画面からさまざまな機能を呼び出すことが

用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

アプリケーション画面が表示されます。左右にスライドまた

はフリックすると、アプリケーション画面を切り替えられま

Playストア

◉、◉ カメラ、アルバム

§ 、↓ Google、音声検索

取扱説明書

マップ

ご確認ください

⑥ を 1 秒以上長押ししていますか '

サービスエリア外か、電波の弱い所に

内蔵アンテナ部付近を指などでおおっ

指定の充電用機器(別売)は正しく取

本製品の温度が上昇している、または

手袋などをしたままで操作していませ

「の先で操作したり、異物を挟んだ状

32

態で操作したりしていませんか?

低温になっていませんか?

■主なアプリケーションについて

☎、▲ 電話、連絡先

ブラウザ

設定

¶√■ Eメール、SMS

カレンダー

アラームと時計

故障とお考えになる前に

こんなときは

示中に電源が切れる

(圏外) が表示さ

知LEDが点灯しな

い、電池アイコンが

充電が完了しない

タッチパネルで意図

した诵りに操作でき

■アプリケーションをダウンロードする

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

電源が勝手に切れる 電池が切れていませんか?

電源起動時の画面表 電池が切れていませんか?

) **を押しても電源が** 電池パックは充電されていますか?

ハませんか?

ていませんか?

充電ができない(通電池パックは正しく取り付けられてい

ますか?

充電中に変わらない) り付けられていますか?

Google Playから便利なツールやゲームなどのさまざまなア

プリケーションを、本製品にダウンロード・インストールして

安心ケータイサポートプラスLTE非会員

2187 7 1711 1777	
自然故障 1年目	補償なし
自然故障 2年目以降	
部分破損、水濡れ、全損、	
盗難、紛失	

預かり修理

安心ケータイサボートフラ人LIE会員				
自然故障 1年目	無料			
自然故障 2年目以降	無料(3年保証)			
部分破損	お客様負担額 上限5,250円			
水濡れ、全損	お客様負担額 10,500円			
盗難、紛失	補償なし			

す。詳しくは、同梱の『設定ガイド』をご参照ください。

■ アプリケーションを削除(アンインストール) する インストールされたアプリケーションを削除する前に、アプリ ケーション内に保存されているデータも含めて、そのアプリ ケーションに関連する保存しておきたいコンテンツをすべて バックアップしておいてください。

• Google Playの利用にはGoogleアカウントの設定が必要で

❖お知らせ

アプリケーションによっては削除できない場合があります。

本製品の状態を知る

■ ステータスバーについて

ステータスバーは、本製品の画面上部にあります。ステータス バーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお 知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステー タスアイコンが表示されます。



■主な通知アイコンについて

こんなときは

キー/タッチパネル

の操作ができない

|き/キーを押したと

きの画面の反応が遅

どと表示された

きる時間が短い

電池パックを利用で

ディスプレイのバッ

クライトがすぐに消

画面照明が暗い

白然故障] 年目

部分破損

水濡れ、全損

※金額はすべて税込

交換用携帯電話機お届けサービス

盗難、紛失

❖お知らせ

ください。

預かり修理

自然故障 2年目以降

\bowtie	新着Gmailあり
×	新着PCメールあり
E	新着Eメール(@ezweb.ne.jp)あり
SMS	新着SMSあり/着信お知らせサービスの伝言お知らせ・着信お知らせあり

ご確認ください

画面のロック」が設定されていませ

電源を切り、もう一度電源を入れ直し

るときや、本製品とmicroSDメモリ

」ードの間で容量の大きいデータを

分に充電されていますか?通知

EDが緑色に点灯するまで、充電し

電池パックが寿命となっていません

(圏外) が表示される場所での使

「スリープ」が短く設定されていませ

「画面の明るさ」が暗く設定されてい

近接センサーをシールなどでふさいで

田が多くありませんか?

とりしているときなどに起きる場合

雷源は入っていますか?

画面をタップしたと 本製品に大量のデータが保存されてい

があります。

充電してくださいな 電池残量がほとんどありません。

いかっ

安心ケータイサポートプラスLTE非会員

ませんか?

いませんか?

無料

実費負担

補償なし

・au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指

定の送付先に交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電

池含む) をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、

交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却

・ 本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回

までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1

年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用が

・お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)に

外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は

(機種変更対応)

したりできます。 ⇔お知らせ

こんなときは ご確認ください

microSDメモリカnicroSDメモリカードは正しく取り 付けられていますか? ドを認識しない microSDメモリカードのマウントが 解除されていませんか? さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお

客さまサポートでご案内しております。 http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンス を実現し、最新の拡張機能を入手できます。

- するとき、データ通信に課金が発生します。 • 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめし
- •詳しくは、http://www.sonymobile.co.jp/support/をご
- 覧いただくか、本体内で利用できる『取扱説明書』アプレ ケーションやauホームページより『取扱説明書詳細版』を ご参照ください。

インターネット経由で、本製品から直接ワイヤレスで更新をダ ウンロードできます。

ホーム画面で [||||] ▶ [ツール] ▶ [更新センター] ▶ [|||| ▶ [設定] ▶ [優先データ通信] と操作して、「Wi-Fi経由の

み」に設定してください。「モバイルネットワーク/Wi-Fi経

主な仕様

ディスプレイ

33

		TFT 16,777,216色
		1,080×1,920ドット
質量		約145g (電池パック含む)
サイズ(幅×高さ×厚さ)		約71mm×135mm×
		10.5mm
連続通話時間	国内	約910分
	海外(GSM)	約570分
連続待受時間	国内	約440時間 (LTE使用時)
		約480時間(3G使用時)
	海外(GSM)	約520時間
充電時間		共通ACアダプタ04(別売)
		使用時:約140分
連結ロンカグ組 聴時間		約280分

☆お知らせ

連続通話時間・連続待受時間・連続ワンセグ視聴時間・連続 もあります。

テザリング時間は、充電状能・気温などの使用環境・使用場 所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になること

割引の対象となりません。

ある場合は2回目となります。

(10120-925-919 (通話料無料)

※ 詳細はauホームページでで確認ください。

よる指害や故障の場合は補償の対象となりません。

▼ マナーモード設定中(バイブレーション、ミュート) 機内モード設定中 ○ Wi-Fi®接続中、Wi-Fi®通信中

■ 電池の状態(100%, 充電中)

■ 主なステータスアイコンについて

電波状態(レベル4、圏外)

通話中*1、発信中*1、着信中

ダプタを外してください)

Wi-Fi[®]オープンネットワーク利用可能

※1ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。

・ データ通信状態(LTE使用可能、3G使用可能)

Green Heart省エネアイコン(コンセントからAC)

不在着信あり

USB接続中

■ 通知パネルについて

ステータスバーに通知アイコンが表示されているときは、ス テータスバーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知ア イコンの詳細を確認したり、対応するアプリケーションを起動

通知内容を消去するには「すべて削除」をタップするか、通 知を左右にフリックして一覧から削除します。 ・通知内容によっては通知を削除できない場合があります。

パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続

■ ソフトウェアをダウンロードして更新する

・ソフトウェア更新を Wi-Fi® のみでダウンロードする場合

約5.0インチ、

連続テザリング時間

約300分 (WAN側LTE) 約460分 (WAN側3G)